


製品名称

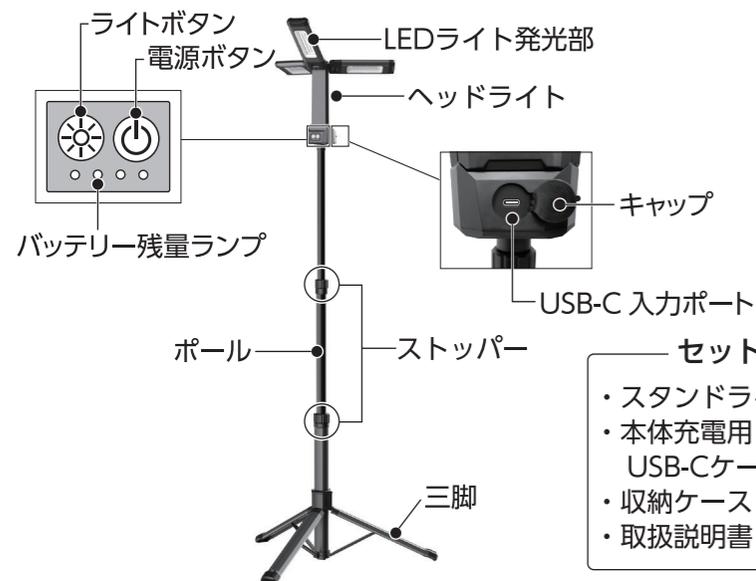

セット内容

- ・スタンドライト本体
- ・本体充電用
USB-Cケーブル(約2m)
- ・収納ケース
- ・取扱説明書

製品仕様

品名	充電式LEDフォールディングスタンドライト
型番	EXL-ST1800
電池	リチウムイオン充電電池
電池仕様	3.7V 4000mAh
保護等級	IPX4*1
使用可能温度(℃)	約0~40℃
サイズ(mm)	約80×80×665mm 最長1460mm
重量(g)	約1752g
使用光源	SMD-LED
点灯モード	Low・Mid・Highモード・常時電源
入力	USB-C 5V-2A
充電時間	約5時間
充電回数	約300回(新品容量の約80%保持)

※1 あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない保護レベル。

		昼光色	電球色
明るさ	Lowモード	650lm	
	Midモード	1100lm	
	Highモード	1800lm	
	常時電源	500lm	
点灯時間	Lowモード	約7時間	
	Midモード	約3.5 時間	
	Highモード	約1.5時間	

EXHEART

充電式 LED フォールディングスタンドライト

型番 EXL-ST1800

取扱説明書

この度は、お買い上げいただき
誠にありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。



EXHEART

【企画販売元】
ハート電機サービス株式会社
《HP》 <https://heartdenki.co.jp>

【お問い合わせ窓口】
カスタマーサポート
《TEL》 0120-430-555
《受付時間》 9:00~17:00(土日祝日を除く)

警告 誤った取り扱いをしたときに死亡や重症につながる恐れがある内容です。

- 本製品を小さなお子様だけで触れさせないようにしてください。思わぬけが、感電の原因になります。
 - 光を直接目に当てないでください。
 - 以下のようなところでは使ったり、放置しないでください。
 - ・火のそば、熱を発する機器のまわりなど高温のところ
 - ・引火性のもの(ガソリン、灯油、シンナー等)があるところ
 火災、発熱、破裂の原因になります。
 - LEDライト発光部は長時間使用すると熱くなることがありますので、直接触れないでください。
 - 強い衝撃を与えたり、投げるなど乱暴に扱わないでください。火災、発熱、破裂の原因になります。
 - 水など、液体でぬらさないでください。故障、感電の原因になります。
 - ぬれた手で本製品や接続ケーブルを触らないでください。火災、感電の原因になります。
 - 接続の端子部にピンなど金属類を差し込まないでください。火災、発熱、感電の原因になります。
 - 点灯した状態で、布や紙などの燃えやすいものをかぶせないでください。発火の恐れがあります。
 - お客様自身の充電電池の交換はできません。故障、感電の原因になります。
 - 改造や分解をしないでください。火災、感電、けがの原因になります。
 - 心臓ペースメーカー等の体内植込型医療用電子機器を装着している方の近くでは使用しないでください。マグネットの磁力により機器に影響を及ぼす可能性があります。
 - 振動の多い場所、及び不安定な場所には設置しないでください。落下によるけがや機器破損の原因となることがあります。
- ※本製品は一般家庭用です。業務用では使用しないでください。

注意 誤った取り扱いをしたときに障害を負う、家屋、家財などの物的損害につながる恐れがある内容です。

- 本製品はリチウムイオン充電電池を内蔵しています。【リチウムイオン充電電池について】をお読みのうえご使用ください。
- 本製品は防塵・防水仕様ではありません。水中や常に水につかるような場所、ホコリの多い場所に設置しないでください。
- 使用環境温度を超える場所では使用・保管しないでください。
- 給電する機器側の充電制御や充電の状態、環境によって給電されないことがあります。
- 接続ケーブルを抜き差しする時は、必ずプラグを持っておこなってください。ケーブルを引っ張ったり無理に折り曲げたりすると、断線などの原因になります。
- 本製品の上に物をのせないでください。倒れたり、落ちたりしてけがの原因になります。
- 本製品を金属に貼り付けたまま、引きずらないよう注意してください。傷がつく恐れがあります。
- マグネットで貼り付ける際は、貼り付け面全体が当たる平坦なところに貼り付けてください。マグネット一部が浮いた状態で貼り付けると、本製品ごと脱落して破損する恐れがあります。
- マグネット部を電子機器、時計、ICカード等の精密機器に近づけないでください。磁力により故障などの原因となる恐れがあります。
- マグネット部にフロッピーディスクや磁気カードなどを近づけないでください。磁気の影響により記録内容が消去される恐れがあります。
- 三脚を設置する際は、安定する平坦な場所に垂直に設置してください。
- 三脚が揺れるような強風時は使用しないでください。
- 三脚を開閉する際は、手指をはさまないように注意してください。
- 三脚を広げたまま移動しないでください。脚につまずいたりしてけがの原因になります。
- 三脚をしまう、運搬する際は必ず照明器具を外してから行ってください。
- 内蔵してあるフックで吊り下げの際は、水平で使用中に前後に移動したり落下しないものに吊るしてください。
- 本体や充電用ケーブルを振り回したり、投げつけたりしないでください。

【リチウムイオン充電電池について】


- 初めてお使いになる場合及び長期間使用しなかったとき
初めてご使用になる際は必ず「初期充電」を行ってください。
リチウムイオン充電電池は使用しない状態でも少しずつ放電していきます。
3ヶ月以上使わなかったり、電源を入れたままにしていた場合、充電時間が長時間になる場合がありますが故障ではありません。

- 充電の際の注意**
充電時は周りの温度が0～35℃の環境でおこなってください。
低温または高温の場所で充電すると十分に充電ができなかったり、リチウムイオン充電電池の劣化につながる場合があります。
リチウムイオン充電電池は特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
充電中や使用中は、リチウムイオン充電電池が温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 保管するときの注意**
本製品をご使用にならない期間も1ヶ月に一度、約2時間くらいの充電をおこなってください。
満充電状態、または電池残量の極端に少ない状態での保管は避けてください。リチウムイオン充電電池の性能や寿命の低下の原因になります。
- 廃棄、リサイクルの際の注意**
通常のごみと一緒に捨てないでください。
リチウムイオン充電電池はリサイクルすることができます。
資源を有効に活用するために充電式電池リサイクル業者へお持ちいただくか、自治体の指示に従ってリサイクルにご協力いただけますようお願いいたします。リチウムイオン充電電池は分解せずにそのままお出しください。

使用方法

【充電方法】

- 1.付属の充電用USBケーブル、または別売のUSBケーブルを別売のパソコン、別売のUSB-ACアダプタに接続します。
※必ずUSB A-Cケーブルで充電を行ってください。USB C-Cケーブルでは充電できません。
- 2.本製品のUSB-Cポートのキャップを開き、付属の充電用USBケーブル、または別売のUSBケーブルをUSB-Cポートに接続しますと本体への充電が開始されます。
- 3.充電中はバッテリー残量ランプが青色で点滅し、充電が完了すると青色に点灯します。

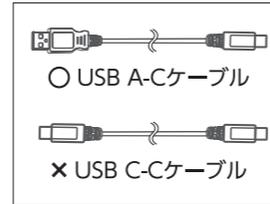


本体充電時のバッテリー残量ランプの表示パターン
●“●”点灯 / “◎”点滅 / “○”消灯

バッテリー残量ランプ表示		状態
◎○○○	1個目点滅	充電中(0%～25%)
●◎○○	2個目点滅	充電中(25%～50%)
●●◎○	3個目点滅	充電中(50%～75%)
●●●◎	4個目点滅	充電中(75%～99%)
●●●●	全LED点灯	充電完了(100%)

【ライトの調整方法】



- 消灯状態から電源ボタンを押すたびに下図のようにモードが切り替わります。
Lowモード → Midモード → Highモード → 消灯
- ※充電中は明るさ固定となります。(常時電源)
- 点灯後、一定時間経過後(5秒以降)に電源ボタンを押すと、どのモードからでも消灯できます。
- ライトボタン を押すと昼光色/電球色に切り替えできます。

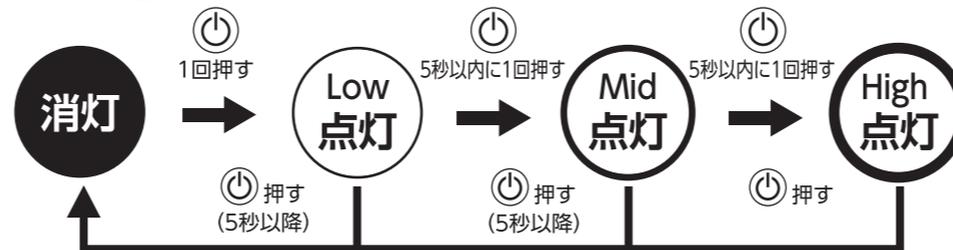

【本体設置方法】


【三脚の設置】

- 三脚の底面にあるボタンを押して三脚を伸ばし、脚を開きます。

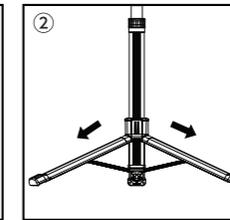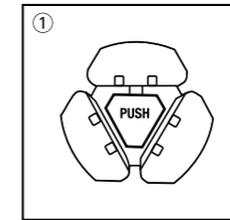


【高さ調節】

- ストッパーを反時計回りに回して緩め、ポールを希望の高さまで引き上げた後、ストッパーを時計回りに回して固定します。

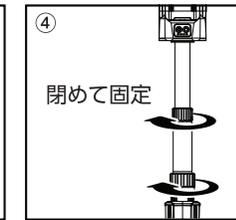


【ヘッドライトの設置】

- ヘッドライトを三脚ネジに時計回りに取り付けて固定します。

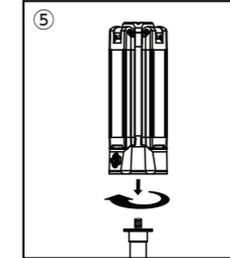



【LEDライト発光部の調節】

- LEDライト発光部をゆっくりと開きます。
- 開いた後、LEDライト発光部は270°回転可能ですのでお好きな角度に調整してください。
- ※LEDライト発光部を折りたたんで閉じるときはライトが消灯していることを確認してください。
- ※ライトが折りたたまれて内側を向いている時はライトを点灯しないでください。

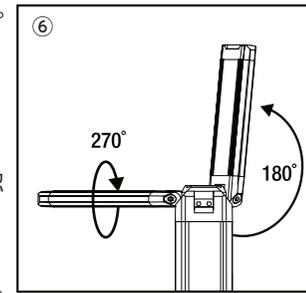

【三脚の閉じ方】

- 三脚を閉じるときは下図①⇒②の方向にスライドさせてください。
- 三脚を完全に閉じるとロックされ、カチッと音が鳴ります。

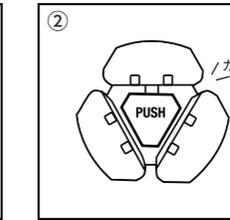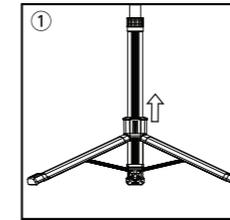

【内蔵フック、マグネット、三脚取付用ネジ穴について】

- 内蔵フックはLEDライト発光部の底面にあり、フックを開いて安全な場所に掛けます。
- マグネットを使用して、鉄製の壁などに貼り付けて使用することができます。
- 付属の三脚、または別売の三脚に取付け可能です。取付け可能なネジは標準の1/4ネジです。

